


WLAN-Einstellungen




Inhalt



1. Frequenzoptimierung
2. Roamingoptimierung

Öffnen Sie den Gerätemanager und öffnen Sie die Eigenschaften des WLAN Moduls:

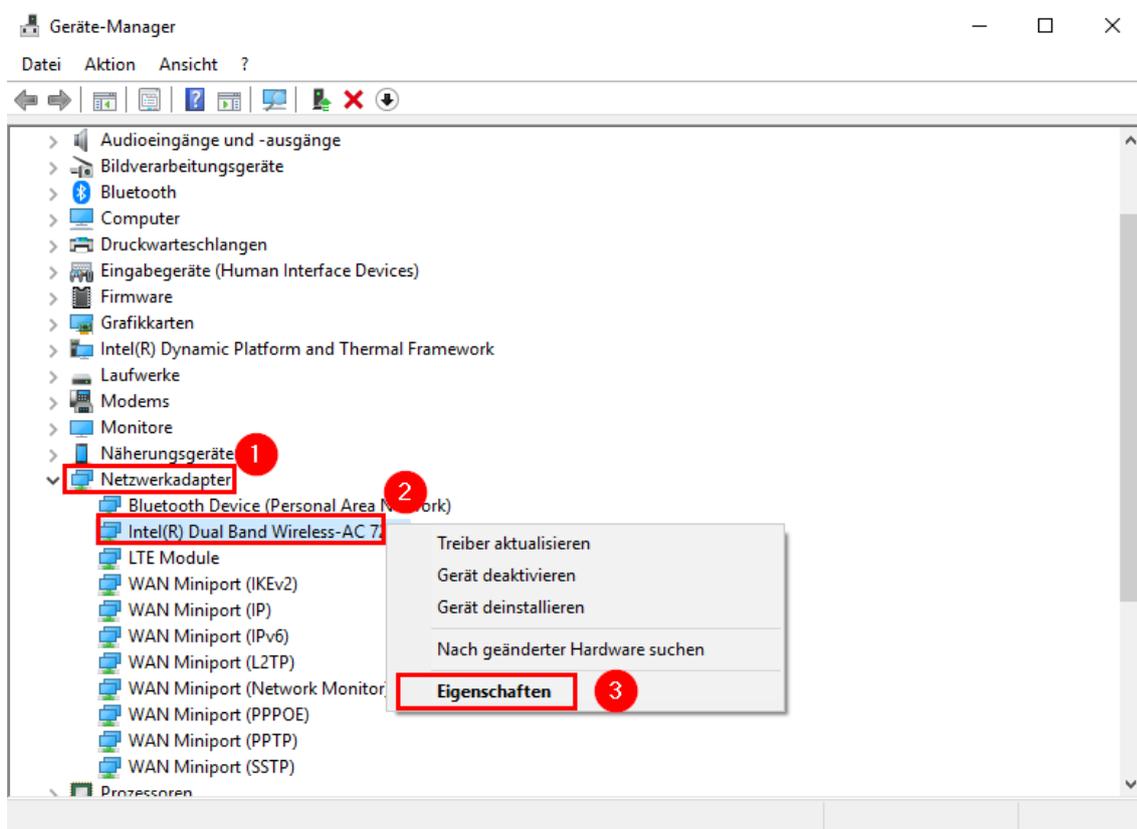

Ändern Sie folgende Einstellungen:

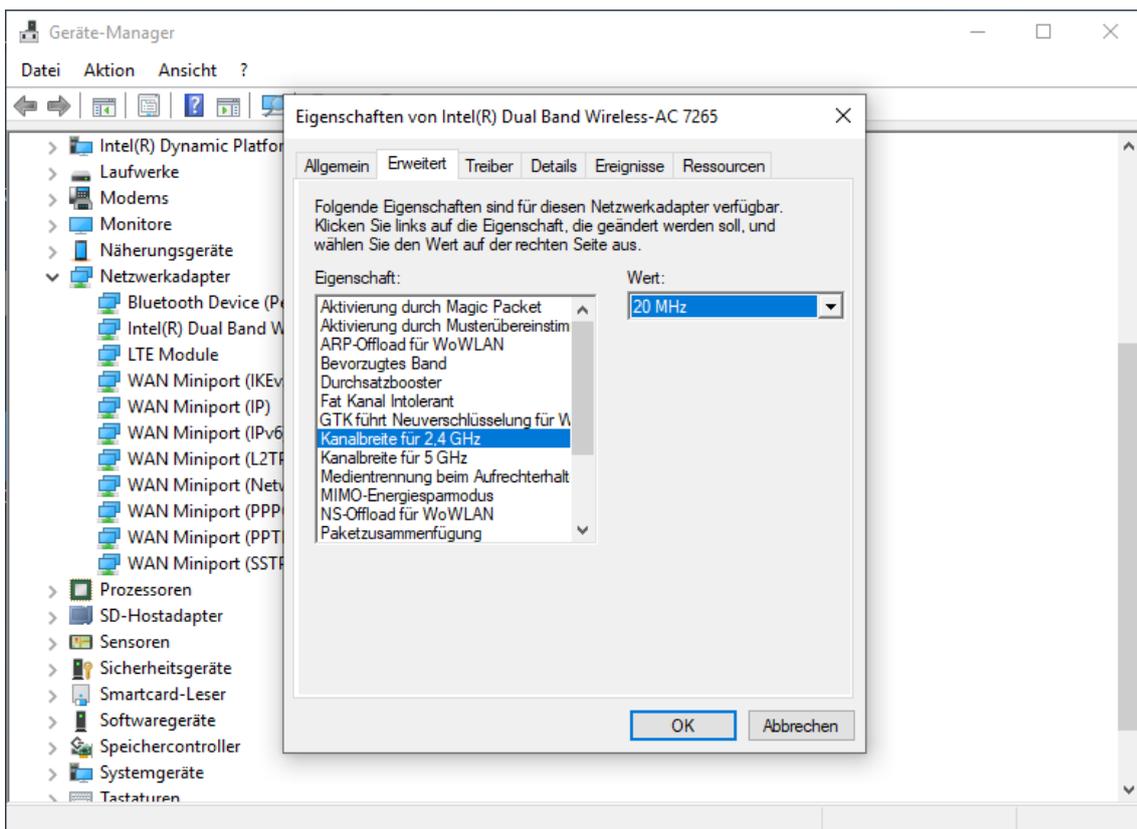

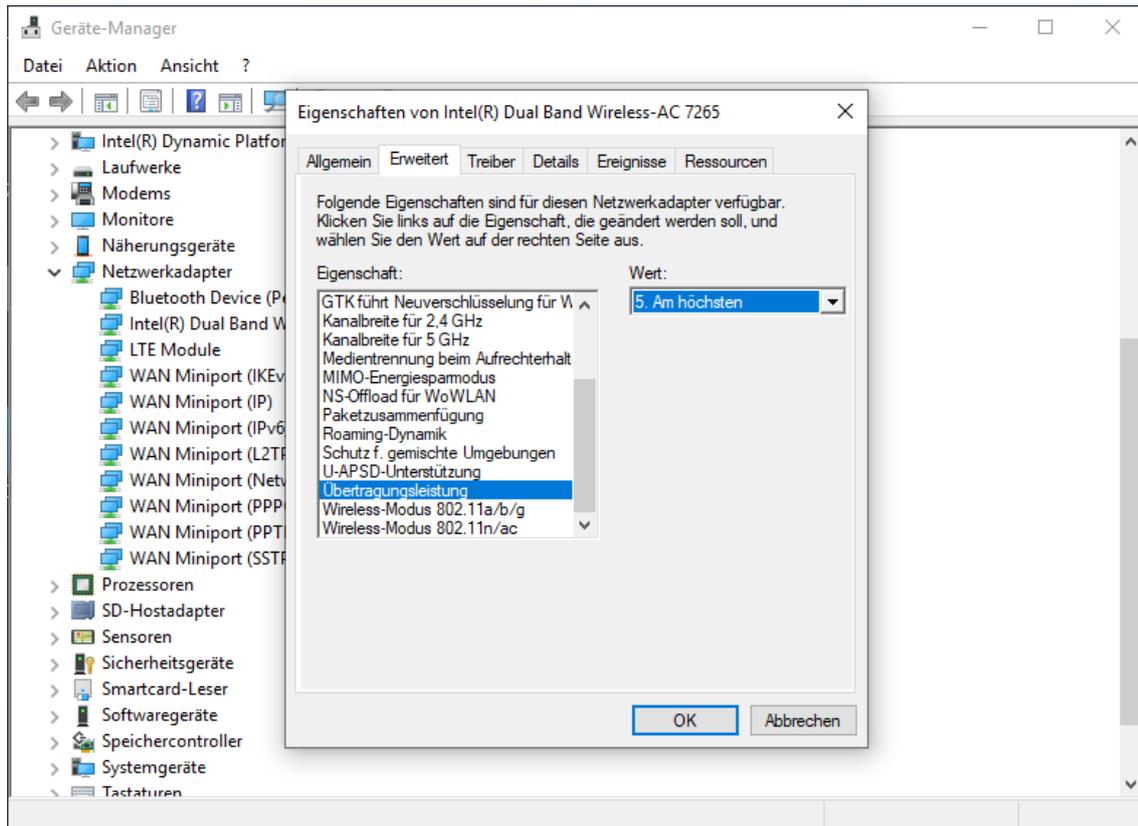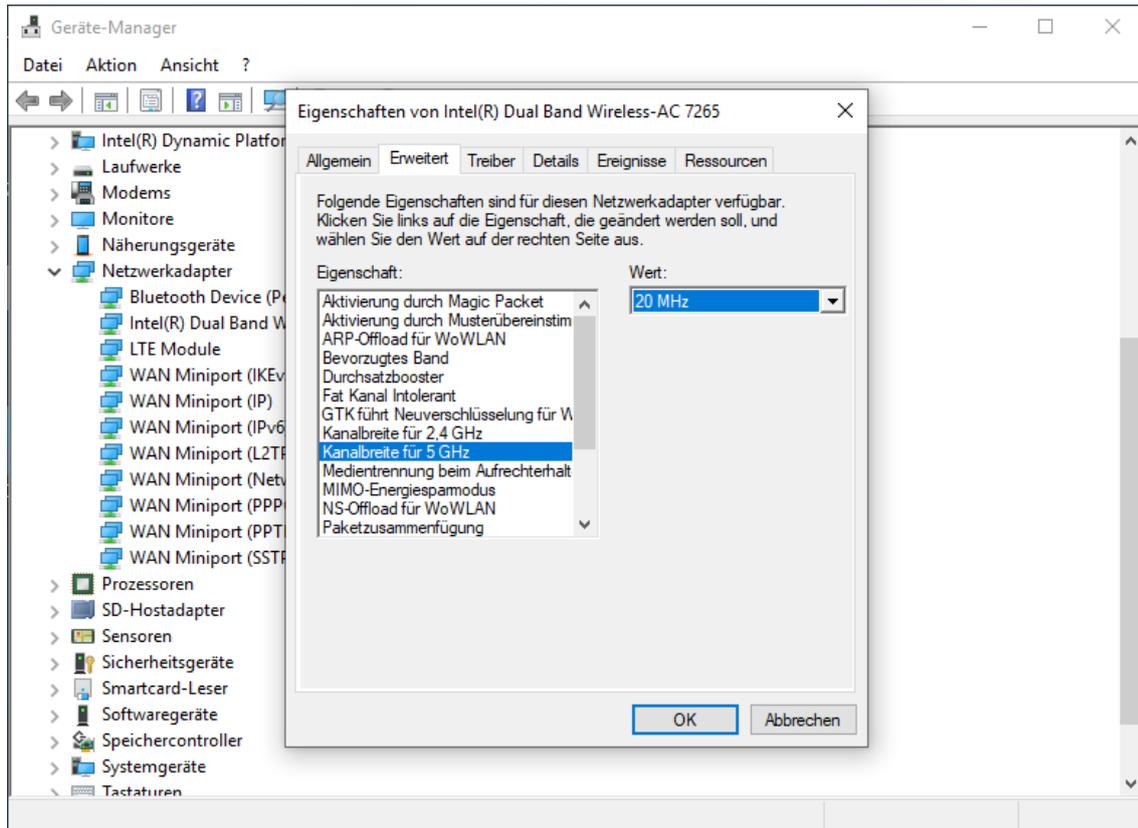

Ändern Sie folgende Einstellung:

